

DCOOK

Batidora personal portátil

Batedora pessoal portátil
Portable personal blender
Blender personnel portable



MANUAL DE INSTRUCCIONES


MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D'UTILISATION



BATIDORA PERSONAL PÓRTATIL

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

1. Base motora
2. Pies antideslizantes
3. Botella de 600ml
4. Tapa desmontable con 4 cuchillas
5. Tapa con cierre y asa
6. Cable y enchufe

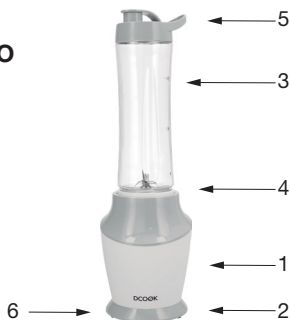

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- **Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y siga siempre las instrucciones de seguridad y funcionamiento.**
- **IMPORTANTE:** Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato, y deben ser supervisados para asegurarse de ello.
- Mantener el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados. Nunca deje el aparato y

su cable sin supervisión y al alcance de niños menores de 8 años o personas irresponsables, especialmente cuando está enchufado a la red eléctrica o cuando se está enfriando.

- Compruebe que la tensión de red corresponda con la indicada en el aparato.
- Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso.
- De vez en cuando revise el aparato por daños. Nunca utilice el aparato si el cable o el aparato están dañados. En ese caso, las reparaciones deben ser realizadas por un electricista cualificado (*). Si se daña el cable, debe ser reemplazado por un electricista cualificado (*) para evitar cualquier tipo de peligro.
- Utilice el aparato únicamente para fines domésticos y de la forma indicada en estas instrucciones. Cualquier otro uso se considera indebido y puede causar daños a bienes o incluso daños personales.
- Nunca sumerja la base motora en agua ni en ningún otro líquido por ningún motivo. Nunca lo coloque en el lavavajillas.
- Siempre desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, especialmente si deja el aparato sin supervisión o si lo ensambla o desmonta o antes de limpiarlo.
- Nunca utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y dañar el aparato.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable. Asegúrese

* Electricista cualificado competente: cualquier persona que esté cualificado, aprobada y sea competente para realizar este tipo de reparaciones con el fin de evitar todo peligro.

de que el cable no pueda engancharse de ninguna manera para evitar que se caiga el aparato.

- Es absolutamente necesario mantener este aparato limpio en todo momento, ya que entra en contacto directo con los alimentos. Consulte la sección “Limpieza” en el manual de instrucciones.
- Las cuchillas de este aparato son extremadamente afiladas, siempre tenga mucho cuidado al manipular el aparato.
- No cambie la batidora de posición mientras esté en funcionamiento.
- Se puede quemar al manipular y mezclar productos calientes. No meta alimentos calientes o hirviendo (como sopas) en el vaso.
- Nunca coloque la batidora sobre superficies calientes o cerca de ellas (por ej. fogones, tuberías de calefacción, etc.).
- Disponga la batidora sobre una encimera plana, seca y antideslizante.
- No coloque la batidora en el borde de la encimera o cerca de él.
- Recuerde que los acabados de los muebles a veces contienen aditivos químicos que afectan y ablandecen las ventosas de la batidora. Por ello, es posible que los residuos se acumulen en la superficie del mueble. Es recomendable colocar una superficie antideslizante debajo de la batidora.
- El fabricante o vendedor no aceptará ninguna

responsabilidad por daños provocados por el uso indebido o incorrecto.

MODO DE EMPLEO

Compruebe que la batidora o las piezas de montaje no estén dañadas. Si fuera así, no use la batidora y devuélvala donde la haya adquirido.

Este aparato está diseñado solo para mezclar.

El tiempo máximo de funcionamiento es de 60 segundos.

Un funcionamiento demasiado prolongado puede sobrecalentar el motor. Deje que la batidora se enfríe a temperatura ambiente antes de volver a usarla.

1.1 Uso de la batidora

- Limpie todas las partes de la batidora antes del primer uso
- No ponga en marcha la batidora sin ningún producto dentro.
- No coloque trozos demasiado grandes en el vaso.
- Si introduce fruta congelada, asegúrese de que sean trozos pequeños.
- No mezcle frutos secos con cáscara ni semillas.
- Retire siempre los tallos de los ingredientes antes de empezar a batir.
- No meta carne en la batidora.

1.2 Montaje

- Coja la botella y sitúela en una superficie plana con la apertura hacia arriba. Seguidamente introduzca los alimentos que desea batir y el líquido (es imprescindible)
- Siempre tenga en cuenta las marcas de nivel. Llene el vaso de la batidora por lo menos hasta la marca mínima (250 ml) y no exceda la marca "MAX" (600 ml).
- Coja la tapa con las cuchillas, y enrósquela fuertemente, con las cuchillas hacia dentro de la botella, quedando la botella totalmente hermética.
- Para encender el aparato, conecte la base motora a la red eléctrica

y coja la botella bocabajo ya preparada con el alimento y con las cuchillas y presione hacia abajo y la izquierda para que las cuchillas se activen. Para desactivar el funcionamiento, solo hace falta girar la botella hacia la derecha.

- Una vez ya conseguida la textura deseada, extraiga la botella con las cuchillas de la base motora, desenrosque la tapa con las cuchillas y enrosque la tapa con cierre y asa. Ahora ya está lista para llevar a cualquier parte.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de limpiarla. Deje que la batidora se enfríe del todo.
- Nunca sumerja la base motora en agua.
- No utilice productos de limpieza abrasivos o medios agresivos, objetos de limpieza afilados o metálicos como cuchillos y similares. Pueden dañar la superficie.
- Limpie el cuerpo motor con un paño ligeramente húmedo.
- Las cuchillas debe limpiarlas con agua jabonosa para eliminar cualquier resto de alimento
- La botella y tapa de transporte pueden introducirse en el lavavajillas
- Guarde el aparato en su caja y con las cuchillas montadas en la botella, para evitar cortes.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19 / UE



Con el fin de preservar nuestro medio ambiente y proteger la salud, los residuos de equipos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con normas específicas con la implicación de proveedores y usuarios.

Por esta razón, como lo indica el símbolo en la etiqueta de calificación o en el empaque, su aparato no debe desecharse como no clasificado.

El usuario tiene derecho a llevarlo a un punto limpio que realice la recuperación de residuos mediante la reutilización, el reciclaje o el uso para otras aplicaciones de acuerdo con la directiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: 8122001

Tensión nominal: 220-240V ~ 50/60Hz

Potencia: 300W

Este aparato está conforme con la Directiva 2014/35/EU de Baja tensión y con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Es de aplicación a este producto la garantía legal conforme a la legislación vigente. Durante el periodo legal, todos los defectos materiales y de fabricación están cubiertos por la garantía.

No se aceptarán reclamaciones por accesorios rotos o defectos debidos a un uso o cuidado inapropiados, desgaste excesivo debido al uso intensivo no doméstico, uso incorrecto debido a la falta de cumplimiento del manual de instrucciones o desgaste normal. Si se utiliza este aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semi profesionales o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada.

No se aceptarán reclamaciones de garantía si el aparato ha sido modificado o si se han hecho intentos para repararlo fuera de los servicios de asistencia técnica oficiales. En tal caso, se rechaza cualquier responsabilidad en caso de accidentes.

Las piezas sometidas a desgaste, así como la limpieza y el mantenimiento o el cambio de piezas desgastadas no están cubiertas por la garantía, siendo su sustitución por cuenta del comprador.

DESPUÉS DEL PERÍODO JURÍDICO DE GARANTÍA

Las reparaciones después del periodo de garantía serán por cuenta del propietario.

BATEDORA PESSOAL PÓRTATIL

DESCRIÇÃO DO ARTIGO

1. Base motora
2. Pés antideslizantes
3. Garrafa de 600ml
4. Tampa desmontável com 4 lâminas
5. Tampa com fecho e asa
6. Cabo e ficha



ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- **Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e siga sempre as instruções de segurança e funcionamento.**
- **IMPORTANTE:** Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções sobre a utilização segura do dispositivo e os riscos que envolve.
- As crianças não devem brincar com o aparelho e devem ser supervisionadas para assegurar-se disso.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
- As crianças não devem realizar a limpeza nem a manutenção do aparelho, salvo se tiverem mais

de 8 anos e estejam a ser supervisionados. Nunca deixe o aparelho e o seu cabo sem supervisão e ao alcance de crianças com menos de 8 anos ou pessoas irresponsáveis, especialmente quando estiver ligado à rede elétrica ou quando estiver a arrefecer.

- Verifique que a tensão de rede corresponda à indicada no aparelho.
- Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.
- De vez em quando, verifique o aparelho relativamente a danos. Nunca utilize o aparelho se o cabo ou o aparelho apresentarem sinais de danos. Nesse caso, as reparações devem ser realizadas por um eletricitista qualificado (*). Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por um eletricitista qualificado (*) para evitar qualquer perigo.
- Utilize o aparelho apenas para fins domésticos e da forma indicada nestas instruções. Qualquer outro uso é considerado indevido e pode provocar danos materiais ou inclusive danos pessoais.
- Nunca submerja a base do motor em água nem em qualquer outro líquido por motivo algum. Nunca o coloque na máquina de lavar loiça.
- Desligue sempre o aparelho da rede elétrica quando não estiver em uso, especialmente se deixar o aparelho sem supervisão ou se o montar ou desmontar ou antes de o limpar.

* Eletricitista qualificado competente: Qualquer pessoa que esteja qualificada, aprovada e seja competente para realizar este tipo de reparações com a finalidade de evitar qualquer perigo.

- Nunca utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante. Poderiam constituir um perigo para o utilizador e danificar o aparelho.
- Nunca mova o aparelho puxando pelo cabo. Certifique-se de que o cabo não possa ficar preso de nenhuma maneira para evitar que o aparelho caia.
- É absolutamente necessário manter este aparelho sempre limpo, porque entra em contacto direto com os alimentos. Consulte a secção “Limpeza” no manual de instruções.
- As lâminas deste aparelho são extremamente afiadas; tenha sempre muito cuidado ao manusear o aparelho.
- Não mude a batedeira de posição enquanto está a funcionar.
- Pode-se queimar ao manusear e misturar produtos quentes. Não meta alimentos quentes ou a ferver (como sopas) no copo.
- Nunca coloque a batedeira sobre superfícies quentes ou perto delas (por ex., fogões, tubagens de aquecimento, etc.). Disponha a batidora sobre uma encimera plana, seca y antidesslizante.
- Coloque a batedeira sobre um tampo plano, seco e antiderrapante.
- Lembre-se que os acabamentos dos móveis por vezes contêm aditivos químicos que afetam e amolecem as ventosas da batedeira. Por isso, é possível que os resíduos se acumulem na superfície do móvel. É recomendável colocar uma superfície antiderrapante

debaixo da batedeira.

- O fabricante ou vendedor não aceitará qualquer responsabilidade por danos provocados pelo uso indevido ou incorreto.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Verifique que a batedora ou as peças de montagem não estão danificadas. Se houver algum dano, não use a batedora e devolva-o onde a adquiriu.

Este aparelho foi concebido somente para misturar.

O tempo máximo de funcionamento é de 60 segundos. Um funcionamento demasiado prolongado pode sobreaquecer o motor. Deixe a batedora arrefecer até chegar à temperatura ambiente antes de voltar a usá-la.

1.1 Uso da batedora

- Limpe todas as partes da batedora antes do primeiro uso.
- Não ponha a batedora em funcionamento sem nenhum produto dentro.
- Não coloque pedaços demasiado grandes no copo.
- Se introduzir fruta congelada, certifique-se de que são pedaços pequenos.
- Não misture frutos secos com casca nem sementes.
- Retire sempre os talos dos ingredientes antes de começar a bater.
- Não meta carne na batedora.

1.2 Montagem

- Agarre na garrafa e situe-a numa superfície plana com a abertura virada para cima. De seguida, introduza os alimentos que deseja bater e o líquido (é imprescindível).
- Tenha sempre em conta as marcas de nível. Encha o copo da batedora pelo menos até à marca mínima (250 ml) e não exceda a marca “MAX” (600 ml).
- Pegue na tampa com as lâminas e enrosque-a fortemente, com as lâminas para dentro da garrafa, ficando a garrafa totalmente hermética.
- Para ligar o aparelho, ligue a base do motor à rede elétrica e pegue na garrafa virada ao contrário já preparada com os alimentos e com

as lâminas e pressione para baixo e para a esquerda para as lâminas se ativarem. Para desativar o funcionamento, basta rodar a garrafa para a direita.

- Depois de ter conseguido a textura desejada, extraia a garrafa com as lâminas da base do motor, desenrosque a tampa com as lâminas e enrosque a tampa com o fecho e a asa. Agora já está pronta para levar para qualquer lugar.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Desligue o aparelho da tomada de corrente antes de limpá-lo. Deixe a batedora arrefecer completamente.
- Nunca submerja o corpo do motor na água.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou meios agressivos, objetos de limpeza afiados ou metálicos como facas ou similares. Podem danificar a superfície.
- As lâminas devem ser limpas com água com sabão para eliminar qualquer resto de alimento.
- Limpe o corpo do motor com um pano ligeiramente húmido.
- A garrafa e a tampa de transporte podem ser introduzidas na máquina de lavar loiça.
- Guarde o aparelho na sua caixa e com as lâminas montadas na garrafa, para evitar cortes.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRETIVA 2012/19 / UE



Com a finalidade de preservar o nosso meio ambiente e proteger a saúde, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser eliminados de acordo com normas específicas com o envolvimento de fornecedores e utilizadores.

Por esta razão, tal como o indica o símbolo na etiqueta de classificação ou na embalagem, o seu aparelho não deve ser eliminado como não classificado.

O utilizador tem o direito de o levar a um ecoponto que realize a recuperação de resíduos através da reutilização, a reciclagem ou o uso para outras aplicações, em conformidade com a diretiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: 8122001

Tensão nominal: 220-240V ~ 50/60Hz

Potência: 300W

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva 2014/35/EU de Baixa tensão e com a Diretiva 2014/30/EU de Compatibilidade Eletromagnética.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia legal em conformidade com a legislação vigente. Durante o período legal, todos os defeitos materiais e de fabrico estão cobertos pela garantia.

Não se aceitarão reclamações por acessórios partidos ou defeitos devidos a um uso ou cuidado inadequado, desgaste excessivo devido ao uso intensivo não-doméstico, uso incorreto devido à falta de cumprimento do manual de instruções ou desgaste normal. Se este aparelho for utilizado de forma incorreta, com finalidades profissionais ou semiprofissionais ou de um modo que não esteja de acordo com as instruções de uso, a garantia ficará anulada.

Não se aceitarão reclamações de garantia se o aparelho tiver sido modificado ou se se tiverem feito tentativas para repará-lo fora dos serviços de assistência técnica oficiais. Nesse caso, rejeita-se qualquer responsabilidade em caso de acidentes.

As peças submetidas a desgaste, assim como a limpeza e a manutenção ou a substituição de peças desgastadas não estão cobertas pela garantia, sendo a sua substituição assumida pelo comprador.


DEPOIS DO PERÍODO JURÍDICO DE GARANTIA

As reparações após o período de garantia serão assumidas pelo proprietário.

PORTABLE PERSONAL BLENDER

DESCRIPTION OF THE ARTICLE

1. Motor base
2. Anti-slip feet
3. 600ml bottle
4. Detachable lid with 4 blades
5. Lid with closure and grip
6. Cord and plug

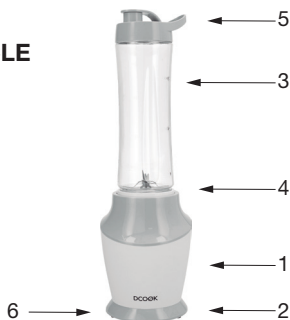

SAFETY INSTRUCTIONS

- **Read these instructions carefully before using the appliance and always follow the safety and operating instructions.**
- **IMPORTANT:** This device can be used by children over 8 years and people with reduced physical, sensorial or mental capacities or with a lack of experience or knowledge if they are supervised or have received training on the safe use of the device and the risks involved.
- Children should not play with the appliance and must be supervised.
- Keep the appliance out of the reach of children under the age of 8 years.
- No cleaning or maintenance must be carried out by children unless they are over 8 years of age and are

supervised. Never leave the appliance and its cord unsupervised and within the reach of children under the age of 8 years or irresponsible people, particularly when it is plugged into the mains or when it is cooling down.

- Check that the mains voltage corresponds to the one indicated on the appliance.
- Never leave the appliance unsupervised when it is in use.
- Check the appliance for damage from time to time. Never use the appliance if the cord or the appliance show signs of damage. If such is the case, repairs must be carried out by a qualified electrician (*). If the cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician (*) to avert any danger.
- Only use the appliance for domestic use and in the way outlined in these instructions. Any other use is considered inappropriate and could cause material damage or even personal injury.
- Never immerse the motor base in water or in any other liquid for any reason whatsoever. Never put it in the dishwasher.
- Always unplug the appliance from the mains when not in use, particularly if the appliance is left unsupervised or if it is being assembled or disassembled or before it is cleaned.

* Competent qualified electrician: Any person who is qualified, authorised and competent to do this type of repairs with an aim to avoid danger of any kind.

- Never use accessories that are not recommended by the manufacturer. They could imply danger for the user and damage the appliance.
- Never pull on the cord to move the appliance. Make sure the cord cannot not get stuck in any way in order to prevent the appliance from falling.
- This appliance must be kept clean at all times as it comes into direct contact with food. Consult the “Cleaning” section in the instruction manual.
- The blades of this blender are extremely sharp. Take great care when handling the appliance.
- Do not move the blender while it is working.
- You can get burnt when handling or mixing hot products. Do not put hot or boiling food (like soup) in the jug.
- Never place the blender on hot surfaces or near them (e.g. hobs, central heating piping, etc.).
- Place the blender on a flat, dry and anti-slip surface. The surface must be easy to clean, as there can be some splashing.
- Do not place the blender on the edge of the worktop or near it.
- Remember that the finishes on furniture often contain chemical additives that affect and soften the blender’s suction feet. As a result, residue may accumulate on the surface of the furniture. You are recommended to

have an anti-slip surface under the blender.

- The manufacturer or vendor accepts no liability for damages caused by the inappropriate or incorrect use of the appliance.

INSTRUCTIONS FOR USE

Check that the blender and parts are not damaged. If this is the case, do not use the blender and return it to the place of purchase.

This device is to be used for mixing only.

The maximum operation time is 60 seconds. Prolonged use can overheat the motor. Leave the blender to cool to ambient temperature before using it again.

1.1 Use of blender

- Clean all the blender parts before using for the first time
- Do not switch on the blender when empty.
- Do not place very large pieces in the jug.
- If using frozen fruit, make sure the pieces are small.
- Do not mix nuts and dried fruit with shells and seeds.
- Always remove the stems from the ingredients before starting to blend.
- Do not place meat in the blender.

1.2 Assembly

- Take the bottle and place it on a flat surface with the opening facing up. Then add the food you wish to blend and the liquid (this is indispensable).
- Always respect the level marks. Fill the blender jug at least up to the minimum mark (250 ml) and do not go above the "MAX" (600 ml) mark.
- Take the lid with the blades and firmly screw it on, with the blades turning inwards, and seal the bottle completely.

- To turn on the appliance, connect the motor base to the mains and turn the bottle upside down with food and the blades, and press it downwards and to the left to move the blades. To stop it working, just turn the bottle to the right.
- Once you get the required texture, remove the bottle with the blades from the motor base. Unscrew the lid with the blades and screw on the lid with the closure and the grip. It is now ready to be taken wherever you like.

CLEANING AND STORAGE

- Unplug the appliance from the mains before cleaning it. Leave the appliance to cool down completely.
- Never immerse the motor body in water.
- Do not use harsh cleaning products or harsh means, sharp or metallic cleaning objects like knives or similar. They could damage the surface.
- Clean the motor body with a slightly damp cloth.
- The blades must be cleaned with soapy water to remove any remains of food.
- The bottle and its lid for transporting can be washed in the dishwasher.
- Store the appliance in its box and with the blades attached to the bottle, in order to avoid any cuts.

ENVIRONMENTAL PROTECTION - / EU DIRECTIVE 2012/19



In order to preserve our environment and protect our health, any waste electrical and electronic equipment must be disposed of in accordance with specific rules with the implication of suppliers and users.

For this reason, as indicated by the symbol on the label or on the packaging, your appliance must not be disposed of as non-classified.

The user has the right to take it to a collection point for the recovery of waste by reuse, recycling or the use of other applications in accordance with the directive.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: 8122001

Rated voltage: 220-240V ~ 50/60Hz

Power: 300W

This appliance conforms to Directive 2014/35/EU on Low Voltage and with Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility.

GUARANTEE TERMS

The legal guarantee conforming to prevailing legislation is applicable to this product. For the duration of the legal guarantee, all material and manufacturing defects are covered by the guarantee.

No claims will be accepted for broken accessories or defects due to inappropriate use or care, excessive wear due to intensive, non-domestic use, incorrect use due to failure to comply with the instruction manual, or normal wear. If this appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes or in a way that is not in line with the operating instructions, the guarantee will be null and void.

No guarantee claims will be accepted if the appliance has been modified or if any attempts have been made to repair it outside the official technical assistance services. In such an event, all liability in the event of accidents will be rejected.

The parts subjected to wear, as well as cleaning and maintenance or the replacement of worn parts are not covered by the guarantee and must be paid for by the buyer.


AFTER THE LEGAL PERIOD OF GUARANTEE

Repairs after the guarantee period will be on the owner's account.

BLENDER PERSONNEL

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

1. Base moteur
2. Pieds antidérapants
3. Bouteille de 600 ml
4. Couvercle démontable avec 4 lames
5. Couvercle avec fermeture et poignée
6. Cordon d'alimentation et fiche

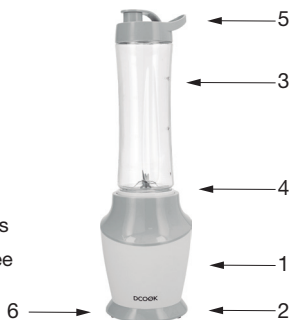

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- **Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et suivez toujours les instructions de sécurité et d'utilisation.**
- **IMPORTANT:** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites et des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils en comprennent les risques.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil et doivent être surveillés pour s'en assurer.
- Garder l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas réaliser le nettoyage et

l'entretien de l'appareil sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et surveillés. Ne laissez pas l'appareil et son cordon sans surveillance et à la portée d'enfants de moins de 8 ans ou de personnes irresponsables, en particulier quand il est branché sur secteur ou quand il refroidit.

- Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Inspectez l'appareil de temps à autre à la recherche de dommages. Ne jamais l'utiliser si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié (*). Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un électricien qualifié (*) pour éviter tout danger.
- N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la façon indiquée dans ces instructions. Toute autre utilisation est considérée impropre et peut entraîner des dommages matériels, voire corporels.
- N'immergez pas la base moteur dans l'eau ou dans un autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez pas dans le lave-vaisselle.
- Débranchez l'appareil du secteur après chaque utilisation, en particulier si vous laissez l'appareil sans surveillance ou si vous l'assemblez ou le démontez ou avant de le nettoyer.

* Électricien qualifié compétent : Toute personne qui est qualifiée, agréée et compétente pour réaliser ce type de réparations afin d'éviter tout danger.

- N'utilisez pas des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et endommager l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon. Veillez à ce que le cordon ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- L'appareil doit rester propre en permanence car il est en contact direct avec les aliments. Consultez la section « Entretien » dans le manuel d'utilisation.
- Les lames de cet appareil sont extrêmement tranchantes, soyez très prudent en manipulant l'appareil.
- Ne changez pas de position au blender tant qu'il est en service.
- Vous pouvez vous brûler en manipulant et mixant des produits chauds. Ne mettez pas des aliments chauds ou bouillants (comme des soupes) dans le bol.
- Ne jamais poser le blender sur des surfaces chaudes ou à proximité (par ex. fourneaux, conduites de chauffage, etc.).
- Disposez le blender sur un plan de travail plat, sec et antidérapant.
- Ne posez pas le blender sur le bord du plan de travail ou à proximité.
- N'oubliez pas que les finitions des meubles contiennent parfois des additifs chimiques qui affectent et ramollissent les ventouses du blender. C'est pourquoi

il est possible que les résidus s'accumulent sur la surface du meuble. Il est conseillé d'installer une surface antidérapante sous le blender.

- Le fabricant ou vendeur n'engage pas sa responsabilité pour les dommages provoqués par l'utilisation impropre ou incorrecte.

MODE D'EMPLOI

Vérifiez que le blender ou les pièces de montage ne sont pas endommagés. S'ils le sont, n'utilisez pas le blender et retournez-le au magasin où vous l'avez acheté.

Cet appareil est conçu simplement pour mixer.

Le temps maximum de fonctionnement en continu est de 60 secondes. Un fonctionnement trop prolongé peut surchauffer le moteur. Laissez le blender refroidir à température ambiante avant de le réutiliser.

1.1 Utilisation du blender

- Nettoyez toutes les parties du blender avant la première utilisation.
- Ne mettez pas le blender en marche sans produit à l'intérieur.
- Ne mettez pas de morceaux trop grands dans le bol.
- Si vous utilisez des fruits congelés, vérifiez que ce sont de petits morceaux.
- Ne mixez pas des fruits secs à coque et des graines.
- Enlevez les tiges des ingrédients avant de commencer à mixer.
- Ne mettez pas de viande dans le blender.

1.2 Montage

- Prenez la bouteille et posez-la sur une surface plane avec l'ouverture vers le haut. Ensuite, ajoutez les aliments que vous souhaitez mixer et le liquide (celui-ci est indispensable).
- Veillez à respecter les repères de niveau. Remplissez le bol du blender au moins jusqu'au repère minimum (250 ml) et ne dépassez pas le repère « MAX » (600 ml).

- Prenez le couvercle à lames et vissez-le fermement, avec les lames tournées vers l'intérieur de la bouteille, afin de rendre la bouteille totalement hermétique.
- Pour allumer l'appareil, branchez la base moteur sur la prise secteur et placez la bouteille la tête en bas avec les ingrédients et les lames, puis appuyez dessus vers la gauche afin d'activer les lames. Pour l'arrêter, il suffit de tourner la bouteille vers la droite.
- Après avoir obtenu la texture désirée, enlevez la bouteille avec les lames de la base moteur, dévissez le couvercle avec les lames et vissez le couvercle avec fermeture et poignée. La bouteille est désormais prête à être emportée partout.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. Laissez le blender refroidir complètement.
- Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou d'agents agressifs, d'outils de nettoyage pointus ou métalliques tels que couteaux et similaires. Ils peuvent abîmer la surface.
- Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon légèrement humide.
- Les lames doivent être nettoyées à l'eau savonneuse pour éliminer tout reste d'aliment.
- La bouteille et le couvercle de transport peuvent passer au lave-vaisselle.
- Rangez l'appareil dans son carton et avec les lames montées sur la bouteille pour éviter les coupures.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19 / UE



Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des équipements électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

De ce fait, comme l'indique le symbole sur l'étiquette de qualification ou sur l'emballage, votre appareil ne doit pas être mis au rebut comme un déchet normal.

L'utilisateur doit l'amener dans une déchetterie qui assure la récupération des déchets via la réutilisation, le recyclage ou l'utilisation pour d'autres applications conformément à la directive.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : 8122001

Tension nominale : 220-240V ~ 50/60Hz

Puissance : 300 W

Cet appareil est conforme à la Directive 2014/35/EU de basse tension et à la Directive 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie légale s'applique à ce produit conformément à la législation en vigueur. Durant la période légale, tous les défauts matériels et de fabrication sont couverts par la garantie.

Les réclamations pour accessoires cassés ou défauts dus à une mauvaise utilisation ou entretien, pour usure excessive due à une utilisation intensive non domestique, pour utilisation incorrecte due au non-respect du manuel d'utilisation ou pour usure normale ne seront pas acceptées. Si cet appareil est utilisé de manière incorrecte, à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou de façon non conforme aux instructions d'utilisation, la garantie sera annulée.

Les réclamations de garantie ne seront pas acceptées si l'appareil a été modifié ou si des tentatives de réparation ont été entreprises en dehors des services d'assistance technique agréés. Dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité si un accident devait survenir.

La garantie ne couvre pas les pièces soumises à usure, le nettoyage et l'entretien ou le remplacement des pièces usées, qui restent à la charge de l'acheteur.

APRÈS LA DURÉE LÉGALE DE GARANTIE

Les réparations après la période de garantie seront à la charge du propriétaire.

DCOOK